

ABC ADMAMAS Elektrisch

Mortelpistool 18 VOLT

⚠ WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsaanschuwingen en instructies. Het niet in acht nemen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch apparaat dat op het stroomnet (met snoer) is aangesloten of op batterijen werkt (draadloos).

Veiligheid werkruimte

1. **Houd uw werkruimte schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere werkplekken nodigen uit tot ongelukken.
2. **Gebruik elektrisch gereedschap niet in ruimtes met een explosieve atmosfeer, zoals brandbare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap genereert vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
3. **Houd omstanders, kinderen en bezoekers uit de buurt als u met elektrisch gereedschap werkt.** Een seconde niet opletten kan ertoe leiden dat u de macht over de machine verliest.

Elektrische veiligheid

4. **Elektrisch gereedschap moet passen bij het stopcontact. Breng geen wijzigingen aan in de stekker. Gebruik geen adapters in combinatie met geaard elektrisch gereedschap.** Onveranderde stekkers en een passend stopcontact reduceren de kans op een elektrische schok.
5. **Voorkom dat er lichamelijk contact is met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, geleiders, en koelkasten.** De kans op een elektrische schok is groter als uw lichaam geaard is.
6. **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap vergroot de kans op een elektrische schok.
7. **Wees voorzichtig met het snoer. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, er aan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.** Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren vergroten de kans op een elektrische schok.
8. **Gebruik een verlengsnoer dat veilig buitenshuis gebruikt kan worden als u elektrisch gereedschap buiten gebruikt.** Het gebruik van een snoer dat buiten gebruikt kan worden verkleint de kans op een elektrische schok.
9. **Als niet voorkomen kan worden dat elektrisch gereedschap in een vochtige locatie moet worden gebruikt, gebruik dan een verliesstroomschakelaar (GFCI - 'Ground Fault Circuit Interrupter').** Het gebruik van een verliesstroomschakelaar verkleint de kans op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

10. **Blijf altijd goed opletten met wat u aan het doen bent, en gebruik gezond verstand als u met elektrisch gereedschap werkt. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of als u onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol bent.** Een seconde van onoplettendheid terwijl u met elektrisch gereedschap werkt kan tot ernstig letsel leiden.
11. **Draag de persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril.** Beschermende apparatuur zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming gedragen in de juiste omstandigheden verkleint de kans op persoonlijk letsel.
12. **Voorkom dat het apparaat per ongeluk start. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact doet en/of de batterijen erin doet, het gereedschap oppakt of gaat dragen.** Het dragen van het elektrische gereedschap met uw vingers bij de schakelaar of elektrisch gereedschap dat waarvan de schakelaar is ingeschakeld nodigt uit tot ongelukken.
13. **Haal het verstel- of moersleutel eraf voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.** Een sleutel of een moersleutel dat op een draaiend onderdeel van het elektrisch gereedschap is blijven zitten kunnen letsel tot gevolg hebben.
14. **Reik er niet overheen. Blijf altijd in balans staan bij het apparaat.** Een goede stand en balans maken het mogelijk snel weer controle te krijgen in geval van onverwachte situaties.
15. **Kleed u op de juiste wijze. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.** Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende onderdelen worden vastgegrepen.
16. **Als er apparatuur is voor het aansluiten van stofafzuig- en opvanginstallaties, moet u er voor zorgen dat ze goed zijn aangesloten en op de juiste wijze worden gebruikt.** Het gebruik van een stofopvang reduceert aan stof gerelateerde gevaren.

Gebruik en zorg van elektrisch gereedschap.

17. **Overschrijd de beperkingen van het apparaat niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor de taak.** Het juiste elektrische gereedschap zal de taak beter en veiliger uitvoeren op de snelheid waarvoor het is ontworpen.
18. **Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar niet functioneert.** Elektrisch gereedschap dan niet meer in- of uitgeschakeld kan worden is gevaarlijk en moet worden vervangen.
19. **Haal de stekker uit het stopcontact en/of de batterijen uit het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen gaat verrichten, accessoires gaat omwisselen of het elektrische gereedschap gaat opbergen.** Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen reduceren de kans op een het per ongeluk inschakelen van het elektrische gereedschap.
20. **Berg niet gebruikt elektrisch gereedschap op buiten bereik van kinderen en laat personen die dit elektrische apparaat of deze gebruiksaanwijzing niet kennen dit elektrische apparaat niet gebruiken.** Elektrisch gereedschap in handen van ongetrainde gebruikers is gevaarlijk.
21. **Onderhoud aan elektrisch gereedschap. Controleer op scheefstand en het blokkeren van bewegende onderdelen, het afbreken van onderdelen, en andere situaties die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het elektrische gereedschap. Laat het elektrische gereedschap vóór gebruik repareren in geval van beschadigingen.** Veel ongelukken zijn het gevolg van slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
22. **Houd snijgereedschap altijd scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe randen blokkeert minder vaak en is makkelijker onder controle te houden.
23. **Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de bitjes et cetera in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing, daarbij rekening houdend met de werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd.** Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan die waarvoor het is bedoeld kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Gebruik en zorg van de oplader.

24. **Gebruik alleen de oplader die door de fabrikant wordt gespecificeerd.** Een oplader die geschikt is voor het ene type accupak, kan brand veroorzaken als deze wordt gebruikt bij een andere accupak.
25. **Gebruik elektrisch gereedschap alleen in combinatie met de specifiek toegewezen accupakken.** Het gebruik van andere accupakken kan tot letsel of brand leiden.
26. **Als het accupak niet wordt gebruikt, dan moet u het uit de buurt houden van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die verbinding tussen de ene en de andere terminal kunnen maken.** Kortsluiting tussen accuterminals kan brandwonden of brand veroorzaken.
27. **In slechte omstandigheden kan vloeistof uit de accu ontsnappen; voorkom huidcontact. Als dit toch gebeurt, flink spoelen met water. Zoek medisch hulp in als de vloeistof in uw ogen komt. Uit accu's ontsnapte vloeistof kan huidirritatie of brandwonden veroorzaken.**

Service

28. **Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een bevoegd technicus die alleen identieke reserveonderdelen gebruikt.** Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap wordt gegarandeerd.
29. **Volg de aanwijzingen voor het smeren en vervangen van accessoires.**
30. **Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.**

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.

⚠ WAARSCHUWING:

VOORKOM dat comfort of bekendheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) als substituuat gaat dienen voor het in acht nemen van de veiligheidsregels van het onderhavige product. **MISBRUIK** of het niet in acht nemen van de in deze gebruiksaanwijzing genoemde veiligheidsregels kan leiden tot ernstig letsel.

Symbolen

In het volgende worden de symbolen van het gereedschap vermeld.

V	volt
—	Gelijkstroom (Direct Current)

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING DRAADLOOS MORTELPISTOOL

1. Houd handen en kleding uit de buurt van de stangen de pluunjer. Anders kunnen uw vingers of kleding beklemt raken.
2. Zorg ervoor dat u altijd stabiel staat.
3. Houd het gereedschap stevig vast.
4. Werk altijd in een goed geventileerde ruimte en draag de juiste bescherming die geschikt is voor het werk dat gaat worden uitgevoerd.
5. Lees de instructies van de fabrikant over spuitmateriaal of plakkerig materiaal en neem deze in acht voordat u aan het werk gaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

VOOR DE ACCUCARTRIDGE

1. Lees eerst alle instructies en waarschuwingssymbolen op de (1) oplader, (2) accu en (3) het product dat de accu gebruikt voor dat u de accucartridge gaat gebruiken.
2. Haal de accucartridge NIET uit elkaar.
3. Als de werktijd erg kort is geworden, stop dan meteen met het gebruiken van het apparaat. Dit kan leiden tot oververhitting, brandwonden en zelfs een ontploffing.
4. Als er elektrolyt in uw ogen komt, dan moet u ze met schoon water uitspoelen en meteen medisch advies inwinnen. Dit kan leiden tot gezichtsvermogen.
5. **Veroorzaak geen kortsluiting bij de accucartridge:**
 - (1) Raak de terminals niet aan met geleidend materiaal.
 - (2) Berg de accucartridge niet op in een container met andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten et cetera.
 - (3) Stel de accucartridge niet bloot aan water of regen.Het kortsluiten van de accu kan een grote stroomstoot, oververhitting, brandwonden en zelfs uitval veroorzaken.
6. **Berg het gereedschap en de accucartridge niet op in ruimten waar de temperatuur de 50 °C kan bereiken of overschrijden.**
7. **Steek de accucartridge niet in de brand, zelfs niet als deze ernstig is beschadigd of helemaal is versleten. De accucartridge kan ontploffen.**
8. **Let erop dat de accu niet valt of klappen krijgt.**
9. **Gebruik een beschadigde accu niet.**
10. **Neem de lokale regels met betrekking tot het weggooien van accu's in acht.**

Tips voor het maximaliseren van de levensduur van de accu.


1. **Laad de accu op voordat deze helemaal wordt ontladen.** Stop altijd met het gebruik van het gereedschap en laad de accucartridge op als u merkt dat het gereedschap minder vermogen levert.
2. **Laad een volledig opgeladen accucartridge niet op.** Als de accu te veel wordt opgeladen dan wordt de levensduur ervan verkort.
3. **Laad de accucartridge op bij een kamertemperatuur die tussen de 10 °C - 40 °C ligt.** Laat een hete accucartridge afkoelen voordat u deze gaat opladen.
4. **Laad de accucartridge elke zes maanden op als u deze voor een lange periode niet gaat gebruiken.**

FUNCTIEBESCHRIJVING

⚠ OPGELET:

- Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en dat de accucartridge eruit is gehaald voordat u het gereedschap gaat aanpassen of het functioneren ervan gaat controleren.

Het installeren of verwijderen van de accucartridge.

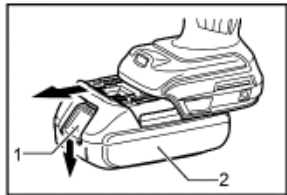

- Knop
- Accucartridge.

⚠ OPGELET:

- Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accucartridge gaat installeren of verwijderen.
- Houd het gereedschap en de accucartridge stevig vast voordat u de accucartridge eruit gaat halen. Het het stevig vasthouden van het gereedschap en de accucartridge kan ertoe leiden dat deze uit uw handen glijden met schade aan het gereedschap en accucartridge en eventueel letsel bij u tot gevolg.
- Voor het verwijderen van de accucartridge moet u het lostrekken van het gereedschap terwijl u tegelijkertijd de knoppen aan de beide kanten van de cartridge ingedrukt houdt.

Als u de accucartridge er in wilt steken, dan moet u deze zo vasthouden dat de voorzijde ervan recht in de opening van het gereedschap zit waarna u deze er zo in kunt schuiven.

⚠ OPGELET:

Steek het er altijd helemaal in totdat de accucartridge vast hoort klikken. Als u dat niet doet, dan kan het per ongeluk uit het gereedschap vallen met kans op letsel bij u of iemand anders tot gevolg. Forceer niets bij het erin steken van de accucartridge. Als de cartridge er niet moeiteloos inschuift, dan is deze er misschien niet goed ingestoken.

Antidruppel- en stang- Mechanisme De kitspuit is uitgerust met een automatisch antidruppelmechanisme om te voorkomen dat er druppels uit komen als de trigger wordt losgelaten. Als de trigger wordt losgelaten dan zal de motor nog korte tijd blijven draaien om de koppeling los te maken.

Einde van de slag

Als een slang wordt leeggemaakt, dan zal de motor nog korte tijd blijven draaien om de koppeling los te maken en daarna tot stilstand komen. Laat de trigger los en verwissel de slang.

Overbelasting

Als er een overbelasting plaatsvindt, dan zal het gereedschap de maximale aandrijfkracht bereiken en deze in stand houden totdat de gebruiker de trekker loslaat. Als er geen materiaal uitspuit, dan moet u controleren of:

- De punt van het spuitmondje is afgesneden;
- De interne afdichting van de spuitslang defect is;
- Hard geworden materiaal uit het spuitmondje is verwijderd;
- De spuitslang niet is beschadigd of bevroren;
- De stang vrij is van kit /plakkerig materiaal.

Het beveiligingssysteem van de accu


Het gereedschap is uitgerust met een systeem om de accu te beschermen. Dit systeem schakelt automatisch de stroom richting de motor uit om de levensduur van de accu te verlengen.

Het gereedschap zal automatisch stoppen met functioneren als het gereedschap en/of accu te maken krijgen met de volgende condities:

• **Spanning van bijna lege accu:**

De resterende accucapaciteit is te laag en het gereedschap zal niet functioneren. In dat geval moet u de accu eruit halen en opladen.

Snelheidsknop

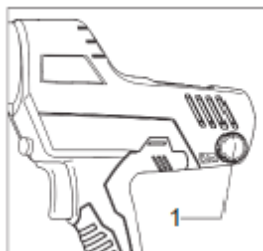


- Snelheidsknop

De snelheid van het gereedschap kan worden aangepast door aan deze knop te draaien. De snelheid zal toenemen als de knop richting nummer 6 wordt gedraaid, en de snelheid zal afnemen als de knop richting nummer 1 wordt gedraaid. Het gereedschap zal stoppen als de snelheid op 1 wordt gezet.

OPMERKING:

- De reikwijdte van de snelheidsknop ligt tussen 1 en 6. Forceer het niet voorbij deze twee punten anders kan de functie defect raken.
- Afhankelijk van het type en de conditie van het kit; de stang kan verstopt raken als er op een lage snelheid wordt gewerkt. In dat geval moet u de snelheidsknop in een hogere stand zetten.

Stang handmatig achteruit zetten.

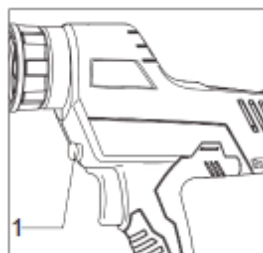

- Achteruittrigger

⚠ OPGELET:

- Druk de achteruittrigger en de trigger niet tegelijkertijd in omdat hierdoor het gereedschap beschadigd kan raken.

Druk de achteruittrigger in om de koppeling van de stang los te maken. Als de stang het einde van de loop nadert, dan kan deze naar achteren worden gehaald als de achteruittrigger wordt ingedrukt.

De lamp inschakelen.

⚠ OPGELET:

- Kijk niet direct in de lamp of in de lichtbron.

Haal de trigger over om de lamp in te schakelen. De lamp blijft net zolang branden als de trigger is ingedrukt. De lamp gaat na ongeveer 5 seconden nadat de trigger werd losgelaten uit.

OPMERKING:

- Gebruik een droge doek om vuil van de lens af te vegen. Let er op dat u geen krassen maakt op de lens, anders wordt de lichtsterkte gereduceerd.
- De lamp gaat knipperen als het gereedschap oververhit raakt. Laat het gereedschap eerst afkoelen voordat u weer verder gaat.

MONTAGE

⚠ OPGELET:

- Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en dat de accucartridge is verwijderd voordat u werkzaamheden aan het gereedschap gaat uitvoeren.
- Plaats het gereedschap altijd op de grond of werkbank als u gaat assembleren of monteren. Gereedschap dat lichtjes wordt vastgehouden kan omvallen en letsel veroorzaken.